


DESCRIERE POMPE DE VACUUM



EJ-BA

Pompele de vacuum EJ-BA constau dintr-un colector de aluminiu anodizat, care garantează o rezistență ridicată, permițând totodată dimensiuni compacte. Acestea pot integra cartușele EJ-MEDIUM în versiunile în 2 și 3 trepte, cu amortizor de zgomot integrat.

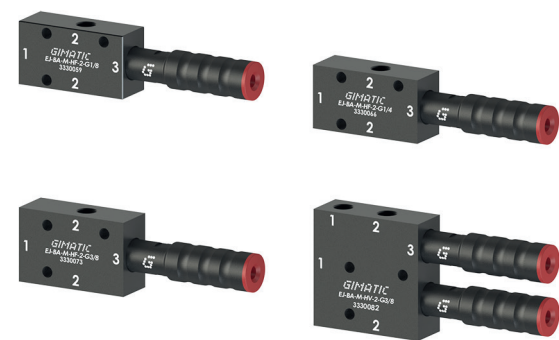

EJ-LINE

Pompele EJ-LINE au caracteristici de vacuum superioare chiar și la presiune de rețea redusă sau fluctuantă. Design în linie pentru optimizarea dimensiunilor generale. Corpul din aluminiu asigură o rezistență ridicată, filetul din portul de vacuum permite fixarea directă a ventuzei, evitând necesitatea de conducte sau fittinguri suplimentare.



EJ-SYS

Gama de pompe de vacuum EJ-SYS permite simplificarea dimensionării și instalării într-un circuit de vacuum. Pompe de vacuum adecvate pentru circuite atât descentralizate, cât și centralizate, datorită debitului ridicat de aspirație al versiunii EJ-SYS-LARGE.



EJ-SLG

Pompele de vacuum EJ-SLG constau dintr-o carcasă POM, datorită căreia pompa este extrem de ușoară și compactă. Atât soluțiile EJ-SLG MEDIUM, cât și cele EJ-SLG LARGE sunt disponibile în versiuni în două și trei trepte cu amortizor de zgomot integrat. Posibilitate de pre-aranjare cu comutator de vacuum digital Gimatic presetat, versiune VACSW-3N203-G (PNP) și VACSW-3M203-G (NPN).


EJ-ATM

Pompă de vacuum dezvoltată pentru aplicații etanșate unde, datorită nivelului ridicat de vacuum atins, este necesară o eliberare atmosferică pentru a reduce timpul de detașare a articolului manipulat și pentru a accelera mișcarea uneltei de prindere. Caracteristicile principale sunt greutatea redusă, consumul redus de energie și instalarea ușoară.



EJ-BLOWOFF

Pompa de vacuum EJ-BLOWOFF este alegerea potrivită pentru aplicațiile de colectare și amplasare de înaltă frecvență. Rezervorul de purjare încorporat permite eliberarea rapidă a obiectului manipulat, păstrând curat cartușul EJ-MEDIUM și evitând blocarea în medii deosebit de prăfuite. Disponibil în versiunea cu 1 și 2 cartușe EJ-MEDIUM în două trepte.

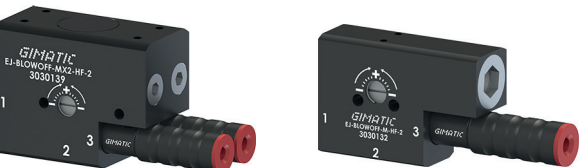

EJ-MLG

Design-ul pompelor vacuum EJ-MLG (corp în POM) permite integrarea a până la 4 cartușe EJ-LARGE cu 2 sau 3 trepte, ceea ce face din pompa de vacuum o soluție modulară și flexibilă. Dezvoltat în principal pentru aplicații centralizate, pentru a gestiona simultan mai multe ventuze sau mai mulți utilizatori ai circuitului de vacuum.



EJ-BBT

Generatoarele de vacuum EJ-BBT se bazează pe principiul Coanda și permit atingerea unui debit mare de aspirație la niveluri de vacuum reduse. Această caracteristică este deosebit de utilă în cazul manevrării obiectelor poroase, dar și delicate. Ele sunt adecvate și pentru transportarea deșeurilor (așchii) sau pentru răcirea suprafețelor cu temperaturi ridicate.

