


ОПИСАНИЕ ВАКУУМНОГО НАСОСА



EJ-BA

Вакуумный насос EJ-BA состоит из анодированного алюминиевого коллектора, гарантирующего высокую прочность и обеспечивающего компактные размеры. В него могут быть встроены картриджи EJ-MEDIUM в 2- и 3-ступенчатой версии со встроенным глушителем.

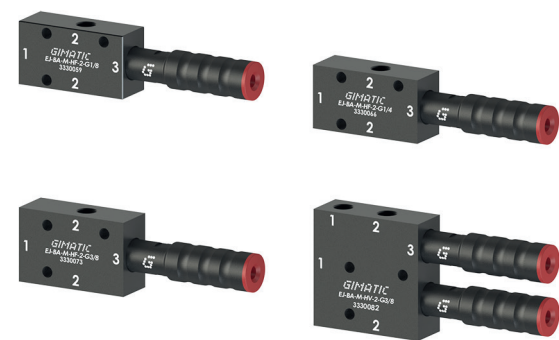

EJ-LINE

Насосы EJ-LINE имеют превосходные вакуумные характеристики даже при низком и колеблющемся давлении в сети. Прямоточная конструкция для оптимизации габаритных размеров. Алюминиевый корпус обеспечивает высокую прочность, резьба вакуумного отверстия допускает непосредственное крепление присоски, устраняя необходимость в дополнительных трубах и фитингах.



EJ-SYS

Линейка вакуумных насосов EJ-SYS позволяет упростить определение размеров и установку вакуумного контура. Вакуумные насосы пригодны и для децентрализованных, и для централизованных контуров благодаря высокой скорости всасывания версии EJ-SYS-LARGE.



EJ-SLG

Вакуумные насосы EJ-SLG состоят из полиацетального (POM) корпуса, благодаря чему обеспечивается легкость и компактность насоса. И решение EJ-SLG MEDIUM, и решение EJ-SLG LARGE доступны в двух- и трехступенчатой версии со встроенным глушителем. Возможность предварительной сборки с предустановленным цифровым реле вакуума Gimatic версии VACSW-3N203-G (PNP) или VACSW-3M203-G (NPN).


EJ-ATM

Вакуумный насос, разработанный для герметичных применений, где, вследствие достижения высокого разрежения, требуется атмосферный сброс для сокращения времени отсоединения манипулируемого предмета и ускорения перемещений зажимных пальцев. Отличается малым весом, низким энергопотреблением и простотой установки.



EJ-BLOWOFF

Вакуумный насос EJ-BLOWOFF является правильным выбором для применения с высокочастотным подхватом и установкой. Встроенный продувочный бачок позволяет отпускать удерживаемый предмет очень быстро, поддерживая чистоту картриджа EJ-MEDIUM и не допуская засоров в условиях сильной запыленности. Доступен в версиях с 1 и 2 двухступенчатыми картриджами EJ-MEDIUM.

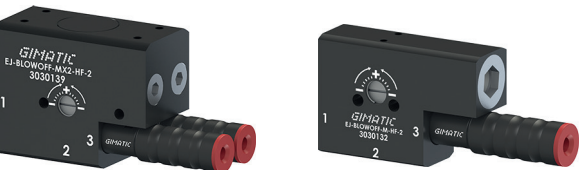

EJ-MLG

Конструкция вакуумных насосов EJ-MLG (корпус из полиацетала (POM)) обеспечивает интеграцию до 4 картриджей EJ-LARGE с 2 или 3 ступенями, делая вакуумный насос модульным и гибким решением. Разработан главным образом для централизованного применения для одновременного управления несколькими присосками или несколькими потребителями вакуумного контура.



EJ-BBT

Вакуум-генераторы EJ-BBT действуют по принципу Коанда, обеспечивая высокую скорость всасывания при низких уровнях вакуума. Это особенно полезно при манипуляциях пористыми и в то же время хрупкими объектами. Также доступны для транспортировки отходов (стружки) или для охлаждения поверхностей, имеющих высокую температуру.

